dbx PROFESSIONAL PRODUCTS

162SL Compressor/Limiter

162SL



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。

■安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



警告

- ●水に入れたり、ぬらさないでください。火災や感電の原因になります。
- ●AC100V 50/60Hzの電源で使用してください。これ以外の電源では、火災や感電の原因となります。
- ●必ず専用の電源コードを使用してください。これ以外のものを使用すると火災の原因となります。
- ●電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、 無理に引っ張ったりしないでください。コードが破損して火 災や感電の原因になります。電源コードが傷んだら(断線 や芯線の露出など)、直ちに使用を中止し販売店に交換を ご依頼ください。
- ●水が入った容器や金属片などを、機器の上に置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると、火災や感電の原因となります。
- ●万一、落としたり筐体を破損した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
- ●雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- ●煙がでる、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ●分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる 部品は、内部にはありません。分解や改造は保証期間内で も保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因と なります。



注意

- ●不安定な場所に設置しないでください。落下によるけがの 原因となります。
- ●以下のような場所に設置しないでください。
 - 直射日光の当たる場所
 - 温度の特に高い場所、または低い場所
 - 湿気の多い場所
 - ほこりの多い場所
 - 振動の多い場所
- ●機器をラックに設置する場合は、必ず専用のラックマウント 金具を使用し、重量を支えるために全てのネジをしっかり 固定してください。落下すると、けがや器物を破損する原 因となります。
- ●配線は、電源コードを抜いてから説明書に従って正しく行ってください。電源コードを差し込んだまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ●電源を入れる前に、音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となります。
- ●機器の移動は、電源プラグをコンセントから抜き、他の機器 との接続を全て外してから行ってください。
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感覚の原因となります。
- ●電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災や感電の原因となります。
- ●ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

目次

はじめに	3
162SLの概要 ······	4
梱包内容の確認	4
各部の名称と機能	5
前面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
背面パネル	8
接続方法	9
操作方法	10
OverEasyとハードニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
COMPRESSIONつまみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
STEREO COUPLEボタン ····································	11
AUTOボタン ····································	11
ATTACKおよびRELEASEつまみの設定	12
PeakStopとPeakStopPlus ······	12
用途別の使用方法	13
サイチェイン	14
様々な機器との接続方法	16
仕様	17
ブロックダイアグラル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18

はじめに

この度は、dbx 162SLをご購入いただき、ありがとうございます。162SLは、PeakStopPlusリミッタを備えた高性能コンプレッサ/リミッタです。

で使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。システムの設定など、本機を使用する上で役に立つ様々な情報が記載されています。

162SLの概要

162SLは、業界最高水準の高性能コンプレッサを目指して、各部品から設計に至るまでのあらゆる要素に性能重視の思想が貫かれています。以下に162SLの特長をご紹介します。

- ・1%精度の金属皮膜抵抗
- ・金・パラジウム・ニッケル合金メッキ処理を施した基板間接続端子
- Jensen製トランス
- ・金メッキ仕様Neutrik社製XLR端子
- 希土類磁石および金接点採用の窒素封入リレー
- 米軍用規格ガラスエポキシ基板
- トロイダルトランス
- ・カスタム仕上げの6mm厚前面パネル
- アルミ無垢削り出しの操作つまみ
- ステンレス製ハウジングに搭載されたLEDインジケータ
- ピークインジケータ付きカスタムVUメータ
- · OverEasy// \ードニー特性の切り替えが可能
- 入力適応型のオート・モードと、アタック時間/リリース時間を自由に設定可能なマニュアル・モード
- PeakStop/PeakStopPlusリミッタ
- 前面パネルから切り替えが可能なサイドチェイン機能

梱包内容の確認


梱包を開けたら、まず次のものが入っていることを確認してください。

- ●dbx 162SL本体
- ●AC電源ケーブル
- ●和文取扱説明書
- ●保証書
- ●英文取扱説明書

万一足りないものがございましたら、お手数ですが購入された販売店にご連絡ください。

各部の名称と機能

前面パネル

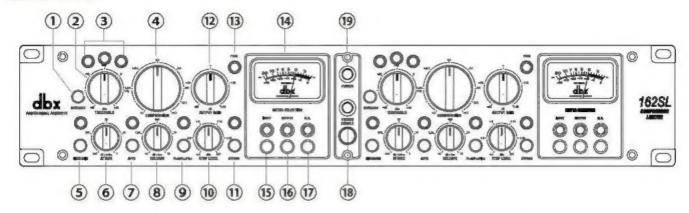

① OVEREASYボタン

OverEasyのON/OFFを切り替えるボタンです。このボタンをONにするとOverEasyモードになります。OverEasyは、スレッショルド領域においてハードニーより穏やかなコンプレッション効果を生み出す処理で、非常に滑らかで「自然な響き」のコンプレッション効果が得られます。このボタンをOFFにすると一般的なハードニー動作となり、信号がスレッショルドレベルを超える時に鋭いコンプレッション効果が得られます。このボタンをONにした場合、入力信号レベルがOverEasy領域内の時には、THRESHOLDつまみの上にある黄色のLEDが点灯します。ハードニー・モードでは、信号がスレッショルド以下で圧縮されていないか、スレッショルドを超えて圧縮されているかのいずれかであるため、黄色のLEDは点灯しません。OverEasyとハードニーの違いについては、10ページの「OverEasyとハードニー」を参照してください。

② THRESHOLDつまみ

コンプレッションを開始する信号レベルを調整します。 OverEasyモードでは、OverEasy領域のほぼ中央がスレッショ ルドとなります。 つまみの回りの表示はdBu単位 (0dBu= 0.775V)で、-40dBu(7.8mV RMS)~+20dBu(7.75V RMS) の範囲で調整することができます。

3 THRESHOLD LED

入力信号とTHRESHOLDつまみで設定したスレッショルドとの関係を示すLEDです。緑色のLEDは、入力信号レベルがスレッショルド以下の時に点灯します。黄色のLEDは、OverEasy任一ドで入力信号レベルがOverEasy領域内にある時に点灯します。赤色のLEDは、入力信号レベルがスレッショルドを超えた時に点灯します。

④ COMPRESSIONつまみ

入力信号がスレッショルドレベルを超えた時に行うコンプレッションの量を調整するつまみです。コンプレッションの量は比率(レシオ)の形で表され、左側が入力信号レベル(dB)、右側がスレッショルドを超えた場合の出力信号レベル(dB)を示しています。例えば、ハードニー・モードでは、レシオが5:1の場合、スレッショルドレベルを5dB超えるごとに出力信号レベルは1dB増加します。OverEasyモードでは、信号レベルがOverEasy領域を過ぎた(黄色のLEDが消灯し、赤色のLEDが点灯した)時点で、COMPRESSIONつまみで設定したレシオとなります。レシオを∞:1に設定した場合、入力信号がスレッショルドレベルをどれだけ超えても、出力レベルの上昇は0dBに「制限」されます(つまり、出力レベルはスレッショルドレベル以下に抑えられます)。これはOverEasyでもハードニーでも同様です。レシオを10:1以上に、アタック時間を速めに設定した場合はリミッタのような効果を得ることができます。

③ SIDECHAINボタン/LED

サイドチェイン機能のON/OFFを切り替えるボタンとその状態を示すLEDです。ボタンをONにするとLEDが点灯し、サイドチェイン・モードとなります。サイドチェイン・モードでは、コンプレッション回路は、通常のINPUTではなくSIDECHAIN RETURN端子から入力された音声信号に反応します。162SLは、サイドチェイン・セクションの信号が余分なスイッチを通らないようにするために切り替えを「リレー」で行います。サイドチェイン機能は、放送業務におけるダッキングや、ディエッシング、周波数に応じたコンプレッション、サステインの追加など様々な用途に使用できます。詳しくは、14ページの「サイドチェイン」を参照してください。

⑥ ATTACKつまみと ® RELEASEつまみ

アタック時間は、信号がスレッショルドを超えてからコンプレッ サが反応するまでの時間です。本機では、ATTACKつまみ により400dB/ms(Fast)~1dB/ms(Slow)の範囲で調整する ことができます。リリース時間は、信号がスレッショルドを下回 ってから元のレベルに戻るまでの時間です。本機では、 RELEASEつまみにより4,000dB/s(Fast)~10dB/s(Slow)の 範囲で調整することができます。コンプレッサ・セクションは RMS検出回路を使用していますが、アタック時間を最速に設 定するとピークリミッタのように働き、遅めに設定するとRMSま たは平均値検出型のコンプレッサ/リミッタとして働きます。自 然なコンプレッションを得るには、入力適応型のアタック時間/ リリース時間(オート・モード)がお勧めです。入力適応型のコ ンプレッションは、原音のレベル変化が激しい場合に特に効 果的です。一般に、コンプレッサの場合、出力信号全体が一 定のダイナミックレンジを超えないようにするためにアタック時 間、リリース時間共に長めにした方がよい結果が得られます。 一方、リミッタの場合は、信号の瞬間的なピークを抑えてヘッド ルームを拡大するためにアタック時間、リリース時間共にかな り短めに設定する必要があります。

⑦ AUTOボタン

オート・モードのオン・オフを切り替えるボタンです。オート・モードでは、dbx独自のRMS検出回路と入力適応型のアタック/リリース特性により、自然な響きのコンプレッション/リミッティングを得ることができます。ON(オート・モード)にすると、入力信号のエンベロープに合わせて自動的にアタック時間とリリース時間が調整されます(dbx 160や161、162、163、164と同じアタック/リリース特性となります)。特にボーカルや楽器音など、特定の音源に対してオート・モードOFFの状態より滑らかなコンプレッション/リミッティング効果を与えることができます。

また、162SLはアタック時間やリリース時間を高速に設定した時にも動的歪みを目立たせない独自のAutoVelocity回路を採用し、オート・モードがオフの状態でも入力信号に応じてアタックリリース特性を自動的に微調整しています。

9 PeakStopPlusボタン/LED

162SLはPeakPlusおよびPeakStopの2段階のリミッティング 処理を行うPeakStopPlusリミッタを搭載しています。この PeakStopPlusボタンを押した状態ではPeakStopPlusリミッタ が、押していない状態ではPeakStopリミッタのみが動作しま す。

PeakStopPlusリミッタとはPeakPlusおよびPeakStopリミッタの2 段階のリミッティングを行うことで、瞬間的なピークに正確に対 処する機能です。PeakPlusは、インテリジェント予測リミッタと 呼ばれるdbx独自のプログラムリミッタを用い、入力信号を監 視・解析することで、設定された限界以下に出力信号を抑え るゲインリダクション量を予測します。PeakStopは、瞬時トランジェントクランプと呼ばれるクランプ機能で、対数関数に応じてソフトに信号を制限します。この2段階のリミッタ処理により、信号はSTOP LEVELで設定したレベルを2dB以上超えることはなく、しかも音が不自然になることもありません。

PeakStopPlusは保護用リミッタであるため、OUTPUT GAIN の後に置かれています。STOP LEVELの設定に対して出力 ゲインが高すぎると、常にリミッタが動作する状態になる可能 性があります。PeakStopPlusは通常、保護機能として使用しますが、PeakStopPlusへの入力レベルを意図的に高く設定することで特殊な効果を得ることも可能です。PeakStopPlusリミッタは、音質に色付けしないように配慮して設計されており、適切に使用すれば音質を不自然にすることなく機器を保護することができます。

PeakStopPlus LED

STOP LEVELつまみ、およびPeakStopPlusボタンに関連し、PeakStopPlusの動作状態を示す2色LEDです。

PeakStopPlusボタンがONの状態では、リミッタ回路を通る信号レベルがSTOP LEVELで設定したレベル以下の時は緑色に点灯し、そのレベルを超えた時は赤色に点灯します。

PeakStopモード(PeakStopPlusボタンがOFFの状態)では緑色には点灯せず、信号がSTOP LEVELを超えた時にだけ赤色に点灯し、信号のレベルがリミッタによって抑えられていることを示します。

® STOP LEVELつまみ

他の設定とは関係なく最大ピーク出力レベルを調整します。 PeakStopPlusリミッタは、保護用リミッタであるためOUTPUT GAINの後に置かれています。つまみの回りの表示は THRESHOLDと同様にdBu単位で、調整範囲は+4dBu~ +24dBu(OFF)です。+24dBuは162SLの実際の最大出力 レベルであり、そのレベル以下の信号は処理されずに通過す るため、OFFの位置ではリミッタは事実上「無効」となります。

① BYPASSボタン/LED

リルーによるバイパス機能のON/OFFを切り替えるボタンです。 ONにすると、入力から出力に音声信号が直接送られます。 これは電源がOFFの時にも機能します(つまり、XLR入力端 子とXLR出力端子の2番ピン同士および3番ピン同士を直接 接続します)。バイパス状態では、BYPASSボタンの真上の LEDが点灯します。バイパス機能は、信号の処理前と処理後 を比較する場合に非常に有効な機能です。

① OUTPUT GAINつまみ

出力増幅段のゲインを調整します。「0」の位置(ユニティゲイン)を基準に±20dBの減衰/増幅を行うことができます。このつまみは、スレッショルドおよびレシオの設定から独立しています。ただし、20dBの増幅が可能なため、たとえ入力レベルが規定の範囲内でも信号がクリップする可能性があります。レシオの設定が低めの場合、OUTPUT GAINを右に回しきった状態にすると信号のピーク時に出力段でクリップが起こるおそれがあるため、通常は「0dB」の位置を基準に設定を行ってください。接続先の機器の入力感度が高い場合は、出力ゲインを下げることでパッドを使用する必要がなくなります。

13 PEAK LED

VUメータの左にあるPEAK LEDはINPUTボタン、OUTPUTボタンに連動しています。押されているボタンの段(入力、もしくは出力)での信号レベルが+21dBuに達すると点灯し、本機の最大出力レベル(+24dBu)を超えてハードクリップが起る約3dB前であることを知らせます。なお、G.R.ボタンを押している時は内部でクリップが起きてもLEDは点灯しないので、ご注意ください。

(14) VUメータ

- (1)入力段の信号レベル
- (2) 最終出力段の信号レベル
- (3)コンプレッサおよびリミッタによるゲインリダケション量の3つの表示機能を持つアナログメータです。入力/出力レベル表示モードでは、一30dB~+6dBの範囲で正確にレベルを表示します。メータの目盛の最大値とPEAK LEDが点灯するレベルの間には15dBの差があります。メータがたまに振り切る程度では本機自体には特に影響はありませんが、メータの表示が連続して+6dBを超えるような場合、本機からの出力信号により後続の機器で歪みが発生するおそれがありますので注意してください。本機のダイナミックレンジは、最適動作レベル(0dB=+4dBu)において極めて低いノイズフロアを発揮し、正常動作範囲をたまに超えても問題がないようになっています。ただし、アナログメータの目盛の最大値とPEAK LEDが点灯するレベルの間の15dBの「メータで表示されないレベル範囲」で連続して使用することは避けてください。

ゲインリダクション量表示モードでは、コンプレッサ/リミッタの設定による出力信号に対するゲインリダクション量をdB単位で表示します。G.R.ボタンをONにすると、まずメータの針が下側の目盛上の「0」の位置を指し、「ゲインリダクション無し」の状態を示します(ゲインリダケションが行われていない場合のみ)。その後、針が左に振れることで最大30dBの範囲でゲインリダクション量を表示します。入力/出力レベルを表示する上側の目盛が対数表示であるのに対して、ゲインリダクションの目盛

はdB単位のリニア表示であるため、一目でゲインリダクション 量を確認することができます。

(15) INPUTボタン/LED (METER SELECTION)

このボタンをONにすると、VUメータの対数目盛(上側)で入力信号レベルを表示することができます。入力レベル表示モードでは、ボタンの上の緑色のLEDが点灯します。これは、背面パネルの+4dBu/-10dBV切り替えボタンと連動しています。OVU指示レベルは、入力レベル選択ボタンを+4dBuに設定した場合が+4dBu、-10dBVに設定した場合が-10dBVです。

(® OUTPUTボタン/LED (METER SELECTION)

このボタンをONにすると、VUメータの対数目盛(上側)で出 力信号レベルを表示することができます。出力レベル表示モードでは、ボタンの上の黄色のLEDが点灯します。これは、背面パネルの+4dBu/-10dBV切り替えボタンと連動しています。OVU指示レベルは、+4dBu/-10dBV切り替えボタンを+4dBuに設定した場合が+4dBu、-10dBVに設定した場合が-10dBVです。

① G.R.ボタン/LED (METER SELECTION)

このボタンをONにすると、VUメータのリニア目盛(下側)でゲインリダクション量(dB)を表示することができます。ゲインリダクション量表示モードでは、ボタンの上の赤色のLEDが点灯します。このモードでは、コンプレッサおよびPeakStopPlusリミッタによるゲインリダクション量を表示します。

® STEREO COUPLEボタン/LED


チャンネル1とチャンネル2をステレオリンクするボタンです。ON にすると、2つのチャンネルがリンクされ、ボタンの真上にある黄色の大型LEDが点灯します。ステレオ・モードでは、チャンネル1(左側)が「マスタ」、チャンネル2(右側)が「スレーブ」となり、マスタ側のつまみ類で両方のチャンネルの設定を行うことができます。スレーブ側のつまみ類は無効になりますが、メータはマスタ側のメータと同期して働きます。本機のステレオ・モードは、RMS電力加算(True RMS Power Summing)と呼ばれる処理を使用しています。RMS電力加算とは、両チャンネルの音声信号の実効エネルギー(パワー)を加算し、左右の音声信号チャンネルからの信号情報に基づいてダイナミクス処理を行えるようにするものです。

19 POWER LED

POWER LEDは、本機中央のSTEREO COUPLEボタンの真上にあります。本機の電源がONの時、常時点灯します。

各部の名称と機能

背面パネル

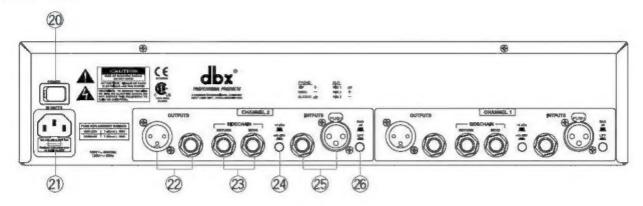

20 AC電源コネクタ

標準のIEC 320型電源コネクタです。接続にはIEC型電源ケーブル(同梱のケーブル)を使用してください。電源ケーブルは、AC100V、50Hz/60HzのAC電源コンセントに接続します。その電源電圧が本機背面に表示されている電圧と合っていることも確認してください。また、AC電源ケーブルの接続は、必ずPOWERスイッチをOFFの位置(上記参照してください)にしてから行ってください。本機の消費電力は最大28Wです。



警告:実際の電源電圧と本機の背面パネルに表示 されている使用電圧の両方を必ず確認してください。誤った電源コンセントに接続すると、火災や感 電の原因となるおそれがあります。その場合、保証 対象外となりますのでご注意ください。

② POWERスイッチ

電源のON/OFFは、AC電源コネクタの上にあるPOWERスイッチで行います。スイッチの赤い部分が見えている時は、電源がONの状態です。 逆の位置にある時は、他の電源接続に関係なく電源はOFFです。

② INPUTS端子、②OUTPUTS端子

本機は、各音声入出力に標準フォーンジャック(3P)とXLR端子を装備しています。入出力端子とも、標準ではパランス接続(2番/チップ=ホット)ですが、アンパランス信号にも容易に対応することができます。

② SIDECHAIN SEND端子、RETURN端子

前面パネルのSIDECHAINボタンをONにすると、RMS検出回路の監視対象がSIDECHAIN RETURN端子の音声信号に切り替わります。本機はチャンネルごとにサイドチェイン機能を装備しています。端子には標準フォーンジャック(3P)を採用しており、各端子の表示は出力が「SEND」、入力が

「RETURN」です。サイドチェイン・モードを使用するには、SIDECHAIN SEND端子(XLRオス)からサイドチェインループ内の外部機器(グラフィックイコライザやデジタルディレイなど)に音声信号を出力し、外部機器で処理された音声信号を、RETURN端子(XLRメス)に戻してください。本機のサイドチェイン機能の詳細については14ページの「サイドチェイン」を参照してください。信号が戻されると、そのRMSレベルがコンプレッション/リミッティングのトリガとして使用されます。この機能により、本機はダッキングから周波数に応じたコンプレッサ/リミッタに至るまでの様々な用途に幅広く活用することができます。接続には、一般的なインサートケーブルではなく2本のケーブルを使用します。これは、外部機器にバランス信号を送ることができる、機材の設定が頻繁に変わるスタジオやライブ音響などの環境で使用するのに非常に便利である、といった理由によります。

24 +4dBu/-10dBVボタン

このボタンは162SLの動作レベルを+4dBuと-10dBVで切り替えます。

26 GND/LIFTボタン

このボタンは、各INPUT端子に関係します。ONにすると、 XLR入力端子の1番ピンおよび標準フォーンジャック(3P)のス リーブが全てのグラウンド基準から切断されます。グラウンドル ープやハムノイズなどの問題がある場合に使用してください。

接続方法

外部機器との接続には、背面パネルのXLR端子を使用します。各 入力セクションのGND/LIFTボタン(グラウン・不を切断するためのボ タン)は、全ての接続が完了するまでOFFの位置(1番ピンが接続 された状態)にしておいてください。接続ケーブルは、「2番ホット」 (背面パネルを参照してください)で配線されているものを使用す る必要があります。その他の接続に関する詳細は、16ページの 「様々な機器との接続方法」を参照してください。

接続は、次の手順に従って行ってください。

- 接続作業を行う前に全ての機器の電源を切ります。
- 162SL本体をラックに設置します(省略可)。 本機は、標準19インチラックに設置する場合、2Uのスペースが必要です。通気の必要は特にありませんので、発熱の少ない機器であれば、真上または真下に設置してもかまいません。ただし、本機の使用中に周囲の温度が45℃を超えないように注意してください。




警告:カバーは絶対に外さないでください。本機の 内部にユーザが保守できるパーツはありません。

- XLR端子に外部機器を接続します。
- AC電源ケーブルを接続し、電源を入れます。注意:背面パネルに表示されている電源電圧が使用する地域に合っていることを確認してください。

基本的な接続方法

- A: 右の図のチャンネル1は、グループまたはAUX のマスタ出力を処理する場合の接続方法で す。ミキサの出力/インサート(センド)から本機 の入力に信号を送り、本機の出力を同じグル ープ/AUXの入力/インサート(リターン)に戻し ます。
- B: チャンネル2は、1つのチャンネルの信号を処理 する場合の接続方法です。チャンネルのイン サート出力(センド)から本機の入力に信号を 送り、本機の出力を同じチャンネルのインサー ト入力(リターン)に戻します。

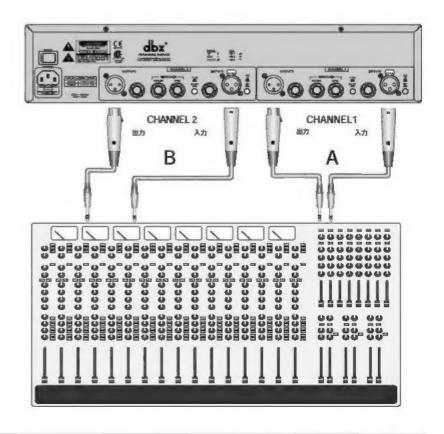

操作方法

OverEasyとハードニー

一般的なハードニーのコンプレッサでは、スレッショルドにより、レシオ (本機ではCOMPRESSION)の設定に基づいて入力信号を減衰 させる基準レベルを設定します。OverEasyモードでは、信号がス レッショルドレベルに近づくにつれて徐々にゲイン調整回路が動作し始め、スレッショルドレベルをある程度超えたところでCOM-PRESSIONの設定どおりの処理が行われます。処理が開始される明確なポイントはなく、スレッショルド設定は、入力/出力増幅曲線上の処理が開始されるポイントと増幅曲線がCOMPRESSIONの設定と一致するポイントの中間点に相当します。下の図は、OverEasyとハードニーのスレッショルドLEDとコンプレッション特性 曲線の関連です。

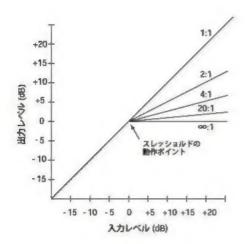


図1:ハード・ニーのコンプレッション特性曲線

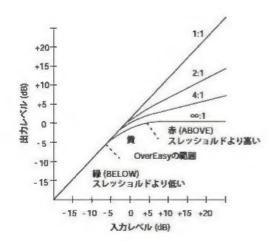


図2:OverEasyのコンプレッション特性曲線

COMPRESSIONつまみ

このつまみの設定により、入力信号がスレッショルドレベルを超えた場合に、162SLの出力信号レベルを1dB上げるために必要な入力信号レベルの変化量(dB数)が決まります。2:1は、スレッショルドを超えた入力信号が2dB大きくなると出力信号が1dB大きくなるという入力:出力の比率を表します。∞:1は、入力レベルの無限大の上昇に対して出力レベルが1dB上がるということを意味しています。つまり、入力信号レベルがスレッショルドを超えても出力レベルは一定ということです。本機のCOMPRESSIONつまみは、1:1~∞:1の範囲で自由に設定することができます。また、この可変抵抗のカーブは、低めのレシオにおいて微妙な調整ができるように緩やかに設計されているため、設定時の操作性や設定の再現性に優れています。

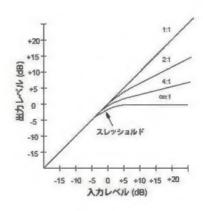


図3:162SLのコンプレッション動作

10

STEREO COUPLEボタン

2チャンネルのプログラム素材が必ずしもステレオプログラムである とは限りません。ステレオプログラムとは、2つのチャンネルが1つに なって音の広がり感を生み出すように録音またはミックスされたも のを言います。ステレオイメージの中で各音源の音像が正確に定 位するかどうかは、右チャンネルと左チャンネルの間で特定の位 相・振幅関係を維持できるかどうかによって決まります。

2台のコンプレッサを使用してステレオプログラムを処理する場合、 片側のチャンネルに大きな音が発生するとそのチャンネルだけにゲイン/ダケションが行われます。このゲイン/ダケションにより、そのチャンネルの音が一瞬小さくなるため、左右のチャンネルの間に広がる音像は聴感上、反対側にずれてしまいます。これは、両方のチャンネルに対するコンプレッションの量が同じになるように2台のコンプレッサをリンクすることで避けることができます。この働きをするのがSTEREO COUPLEボタンで、ONにすると両チャンネルのRMS検出回路が「情報交換」を行います。つまり、スレープチャンネル(右側のチャンネル2)の信号をマスタチャンネル(左側のチャンネル1)に送り、マスタとスレーブの各信号の実効パワーを加算して制御電圧を生成します。この制御電圧を使用して、マスタチャンネルとスレープチャンネルに対して均等にコンプレッションを行います。このdbx独自の処理をRMS電力加算(True RMS Power Summing)と言います。

ステレオ・モードでは、マスタチャンネルだけで両方のチャンネルを 調整することができます。その場合、「スレーブ」チャンネルの THRESHOLD LED、AUTO LED、およびPeakStop LEDは点灯 しません。BYPASSボタン/LED、SIDECHAINボタン/LED、および METER SELECTIONボタン/LEDは、通常どおりチャンネル独立 で機能します。

AUTOボタン

オート・モードでは、dbx独自のRMS検出回路と入力適応型のアタックパリテース特性により、一然な響きのコンブレッションパリミッティングを得ることができます。ON(オート・モード)にすると、入力信号のエンベローブに合わせて自動的にアタック時間とリリース時間が調整されます(dbx 160や161、162、163、164と同じアタックパリリース特性となります)。

また、162SLはアタック時間やリリース時間を高速に設定した時に も動的歪みを目立たせない独自のAutoVelocity回路を採用し、オート・モードがオフの状態でも入力信号に応じてアタック/リリース特性を自動的に微調整しています。そのため、オート・モードOFFの時でも自然な処理が可能です。

ATTACKおよびRELEASEつまみの設定

本機では、アタックハリリース特性のオート・モード/マニュアル・モードを切り替えることができます。オート・モードでは、dbx独自のRMS検出回路と入力適応型のアタックハリトース特性により、自然な響きのコンプレッション・リミッティングが得られます。オート・モードはボーカルや楽器に適しています。ただし、特殊な効果が必要な場合など、状況によってはアタック時間とリリース時間を固定にした方がよいことも多くあります。その場合はマニュアル・モードを使用してください。

本機は、AutoVelocity回路を搭載しています。AutoVelocity回路は、マニュアル・モードでの設定に対して入力適応型の自動調整を行うものです。変化の遅い信号に対してはアタック時間/リリース時間を長くし(ATTACKおよびRELEASEつまみの表示の約10分の1)、変化の速い信号(スネアの打音など)に対しては、アタック時間/リリース時間を実際の表示どおりの速さにします。この処理により、過渡信号を確実に捉えてオーバーシュートなくコンプレッションをかけると同時に、音を途切れさせることなくすばやくコンプレッサを解除することが可能になります。

PeakStopとPeakStopPlus

162SLは、PeakPlusおよびPeakStopの2段階のリミッティング処理を行うPeakStopPlusリミッタを搭載しています。このPeakStopPlusボタンを押した状態ではPeakStopPlusリミッタが、押していない状態ではPeakStopリミッタのみが動作します。

PeakStopPlusリミッタとは、PeakPlusおよびPeakStopリミッタの2段階のリミッティングを行うことで、細間的なビークに正確に対処する機能です。

PeakPlusは、インテリジェント予測リミッタと呼ばれるdbx独自のプログラムリミッタを用い、入力信号を監視・解析することで、設定された限界以下に出力信号を抑えるゲインリダクション量を予測します。

PeakStopは、OUTPUT GAINの前段に配置され、瞬時トランジェントクランプ(Instantaneous Transient Clamp)と呼ばれる、低歪み性能に優れる電圧制御回路で対数関数に応じてソフトに信号を制限します。

これは、一個的なリミッタのようにピークを急峻にカットするのではなく、ピークの角、つまり信号の立ち上がりと立ち下がりを丸めることで、通常のクリップによって生じる耳障りな奇数次倍音の量を減らします。この2段階のリミッタ処理により、信号はSTOP LEVELで設定したレベルを2dB以上超えることはなく、しかも音が不自然になることもありません。

PeakStopが動作するレベルは、+4dBu~+24dBuの範囲で調整することができます。ただし、「丸め」を行うため、信号がPeakStopの設定値を少し超えることがあります。したがって、一定の限界を絶対に超えてはならないような用途では、STOPLEVELを限界レベルの1~2dB前に設定してください。またPeakStop機能を無効にするには、つまみをOFF(+24dBu以上。つまり、本機の最大出力レベル以上)の位置に合わせてください。

PeakStopPlusは保護用リミッタであるため、OUTPUT GAINの後に置かれています。STOP LEVELの設定に対して出力ゲインが高すぎると、常にリミッタが動作する状態になる可能性があります。PeakStopPlusは通常、保護機能として使用しますが、PeakStopPlusへの入力レベルを意図的に高く設定することで特殊な効果を得ることも可能です。PeakStopPlusリミッタは、音質に色付けしないように配慮して設計されており、適切に使用すれば音質を不自然にすることなく機器を保護することができます。

用途別の使用方法

ボーカルの音量のばらつきを抑える

ボーカリストとマイクロホンとの距離が変化すると、信号レベルのば らつきが生じます。このばらつきを抑えるには、まずレシオを低め (4:1程度)に設定し、最適な効果が得られるようにスレッショルドを 調整した後、必要に応じてレシオを高くします。OverEasyモードで は特性が穏やかなため、レシオをかなり高めに設定しても自然な 効果が得られます。

楽器の音量のばらつきを抑える

エレキベースなどの楽器音を滑らかにするには、4:1程度のレシオで楽器の出力にコンプレッションをかけます。それにより、弦ごとの音量のばらつきが減り、サステインを増加することができます。管楽器など、演奏する音によって音量が変化する楽器の場合も同様の効果が得られます。

注意: ステレオ設定の場合も、コンプレッション特性に影響する 要因および実際のレシオ/スレッショルド設定は、個々のチャンネルの場合と同様です。ただし、一般に深めの設定では、ミックス前の個々のトラックの場合よりミックス後のステレオプログラムの場合の方が聴感上、コンプレッション効果が目立つ傾向があります。

ミックス中の特定の信号に音圧感を加える

ダイナミックレンジを圧縮すると信号の平均レベルが若干上がるため、特定のトラックのレベルを少し上げてコンプレッションをかけることで、そのトラックの音圧感を高めることができます。また、周波数に応じたコンプレッションにより、ミックス済みのモノラルプログラム中の特定のボーカル音や楽器音だけにコンプレッションをかけることも可能です。

イコライザと併用してハウリングを抑える

本機とイコライザを併用して、クラブやホールのハウリングを抑える ことができます。まず、本機のニー特性をハードニー、レシオを 「○:1」、スレッショルドを「-40」に設定し、ハウリングが起こるまで 出力ゲインを上げてください。ハウリング音にコンブレッションがか かって持続音になったら、その音が最小になるようにイコライザを 講整します。ミキサのゲインをさらに上げていき、各ハウリング周 数に対して同じ作業を3~4回繰り返してください。

磁気テープの飽和を防止する

レベル変化の大きいプログラムを録音する場合、コンプレッションを かけることで録音レベルによる磁気テープの飽和を防止すること ができます。

スピーカの保護

SRシステムでは通常、過大入力によるスピーカドライバの損傷を防止するためにコンプレッサを使用しますが、リミッタにより、レベルの低い入力信号の再生音量を上げることができるため、明瞭度が向上するというメリットもあります。コンサート会場では、ボーカリストの囁くような歌声も会場内の全ての客席に明瞭に届くため、観客の親近感が高まります。本機は、OverEasy特性により、かなり深めのコンプレッション設定(10:1以上)で使用しても、演奏者に音量変化による悪影響を感じさせることが、過熱によるスピーカの損傷を防止しながら平均レベルを高く維持することができます。

異常な過大入力などが発生しない限りコンプレッサによるゲインリダケションは不要というような場合は、レシオをの:1、スレッショルドを可能な限り高いレベルに設定し、ゲインリダクションを行う時に少しだけリミッタが動作するようにリミッタのスレッショルドを設定してください。こうした設定を行う場合は原則として、コンプレッサはパワーアンプのなるべく近くに配置した方がよいでしょう。例えば、イコライザの前段にコンプレッサを配置すると、スピーカの損傷の原因となるようなブーストをイコライザで行った場合、コンプレッサを通らないため、スピーカが損傷するおそれがあります。大規模SRシステムでは、最大限の音圧レベルを得るために、クロスオーバの出力ごとにコンプレッサを使用するのが一般的です。ステレオのSRシステムでは、バンドごとにステレオリンクして使用する必要があります(低域一低域、中域一中域など)。

ラインアンプとして使用する

本機をラインアンプとして使用するには、COMPRESSIONを「1:1」 の位置、THRESHOLDを「+20」の位置に合わせ、必要に応じて OUTPUT GAINを調整してください。アンプ全般に言えることです が、ゲインを上げすぎると、レベルの高い信号が出力でクリップする ことがあります。コンプレッションを加えるには、必要に応じてCOM-PRESSIONとTHRESHOLDを調整してください。

サイドチェイン

周波数に応じたコンプレッション

周波数に応じたコンプレッションにより、ミックス中の特定のボーカ ル音や楽器音だけにコンプレッションをかけることができます。サイ ドチェイン回路にイコライザを挿入した場合、イコライザの設定に よって音声信号の音質や周波数特性が変化することはなく、コン プレッサのスレッショルド特性だけがイコライザの周波看設定に応 じて変わります(図4を参照してください)。

この構成では、イコライザで特定の周波数を上げると、音声信号に含まれるその周波数が抑えられます。スレッショルドをかなり高めに設定すれば、通常の音に影響を与えることなく、ソロや大きな音だけにコンプレッションをかけることができます(コンプレッションがかかるとプログラム信号全体のレベルに影響します)。スレッショルドの設定によっては、低いレベルの基音または倍音にはコンプレッションはかかりません。また、プログラム自体は、イコライジングによって通常生じる位相シフトの影響を受けません。

例えば、シンバルとタムを録音する場合、サイドチェイン回路に挿入したイコライザとコンプレッサを併用することでテープの飽和防止に役立ちます。イコライザで5kHzあたりを中心にブーストすれば、繊細なスティックワークやブラシワークによるシンバル音に影響を与えることなく、大きなクラッシュ音だけにコンプレションをかけることができ、ヘッドルームに余裕のない高域でのテープの飽和が防止されます。一方、タムは周波数帯域が低い楽器であるため、高域での飽和の原因にならないとすれば、それほどコンプレッションの必要はありません。サイドチェイン回

「は、コンプレッサは、タムの打音に対してはシンバルのクラッシュ音と同音量でも動作しません。また、前週の方法を逆に利用することもできます。つまり、イコライザで特定の帯域をカットすると、その帯域がレベル検出回路で検出されにくくなるため、その帯域内に含まれる主なエネルギーが持ち上がります。

ディエッサをかける

ボーカル音にディエッサをかける(歯擦音を抑える)には、サイドチェイン回路にパラメトリックイコライザを挿入し、「サ行」や「タ行」の子音などの耳障りな音が発生する特定の周波響帯域(一般に4~6kHz)をブーストします。これにより、検出回路に入力される強い歯擦音がさらに強調されます。この構成でスレッショルドとレシオを中程度~高めに設定すれば、基本的な音質や声のバランスに影響を与えることなく、歯擦音を大幅に抑えることができます。コンプレッサが動作すると全ての周波数のレベルが下がるのは事実ですが、一般にサ行の子音は声に含まれる主要な音の成分の前後に単独で発音されるため、特に問題ありません。

サステインを加える

楽器(ギターやベースなど)にサステインを加えるには、サイドチェインに回路にイコライザを挿入し、その楽器の主な周波数帯域をブーストした上で、スレッショルドをかなり低め、レシオを中程度に設定します。

フィルタと併用する

レベル検出回路にフィルタを挿入すると、前述のイコライザの併用 とほぼ同様の効果が得られ、フィルタの通過帯域だけにコンプレッ ションがかかります(たとえ通週帯域外にコンプレッションがかかっ たとしても、少なくとも通過帯域に対するコンプレッションの方が相 対的にかなり深くなります)。パッシブフィルタは挿入損失があるた め、フィルタの通過帯域内でゲインリダクションを一定に保つには、 スレッショルドの設定を低くする必要があるかもしれません。この講 整量は、スレッショルドLEDをモニタしながら決めることができます。

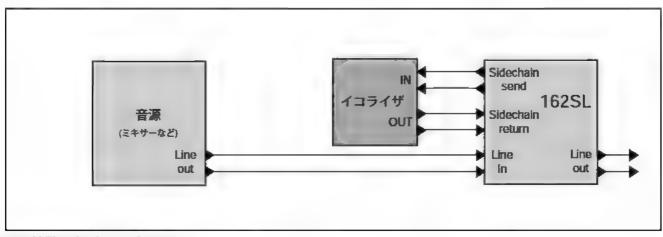


図4:周波数に応じたコンプレッション

マルチウェイスピーカシステム

1台のコンプレッサでマルチウェイスピーカシステムのリミッティングを行う場合(イコライザとクロスオーバの間)、システム内の最も損傷しやすい部分が損傷するポインを超えないようにレベルを抑えなければなりません。例えば、中域ドライバがよく損傷する場合、システム全体の音圧レベルを下げるか、あるいは中域ドライバを追加する必要があります。サイドチェイン回路にイコライザを挿入することで、損傷しやすいドライバが扱う周波数帯域に対する感度を高めることができます。これにより、システム全体のレベルを上げ、損傷の原因となる中域の信号が発生した場合だけレベルを下げることが可能になります。

放送用途におけるプリエンファシス処理

サイドチェイン回路にプリエンファシスフィルタを挿入し、プリエンファシス処理済みの音声信号に対してコンプレッションを行うことで、 放送のヘッドルームの上限を超えない範囲でレベルを高くすること ができます。

コンプレッサを先行動作させる

サイドチェインのリターン端子にプログラムを直接入力し、音声信号にディレイをかけてから音声入力に送ることで、ゲイン調整が必要な部分を予め本機に知らせることができます(図5を参照してください)。何度か試してみれば、特定の周波数でアタック時間でゼロに設定した効果が得られます。このアタック時間がゼロになるポイントよりディレイを長くすると、大音量の立ち上がりが入力される前にゲインリダクションが始まります。その場合、大音量より前の部分にコンプレッションがかかり、大音量部が終了する前にリリース(コンプレッション状態からの回復)を開始します。

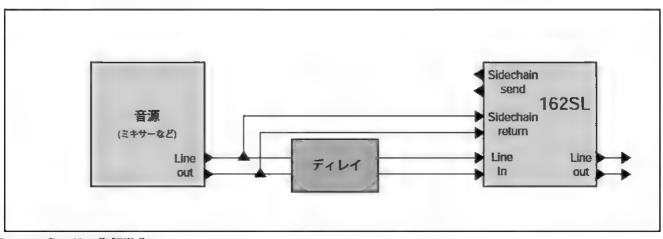


図5:コンプレッサの先行動作



様々な機器との接続方法

ミキサとの接続

マルチトラック録音やライブ・パフォーマンスのこに特定のトラックまたはチャンネルにコンプレッションをかけるには、本機の出力をミキサのライン入力ジャックに直接接続するか、本機の入出力をミキサのインサート端子に接続します。ただし、ミキサのインサート端子を使用する場合、信号がアンバランスになることがあります。

楽器 (エレクトリックギター、ベースギター、キーボー ドなど)との接続

エレクトリックギターの出力が本機の入力レベルに対応していない場合、使用するギターアンプがプリアンプ出力を装備していればそれを使用するか、あるいは楽器用Hi-Z入力に対応した機器(各種コンパクトエフェクタやアウトボード製品など)の出力を使用してください。機器の出力がバランスでもアンバランスでも問題なく接続することができます。

ギターと同様に、マイクロホンやベースギターも一般に出力レベルが低いため、プリアンプで増幅してから本機のラインレベル入力に送らなければなりません。

キーボードなどの電子楽器の出力は一般にラインレベルのため、 本機の入力に直接接続することができます。

パッチベイとの接続

スタジオでは、本機をパッチベイに立ち上げておけば、システム内 のどこでも使用することができます。

SRシステムとの接続

SRシステムにおいてミックスにコンプレッションをかけたり、スピーカを保護したりするには、音源(ミキサ、分配アンプなど)とパワーアンプとの間に本機を接続します。マルチウェイスピーカと出力レベルの低いアクティブクロスオーバの組み合わせの場合、クロスオーバの後に本機を接続してください。ステレオのSRシステムでは、2台のクロスオーバの高域出力や低域出力をそれぞれステレオリンクすることができます。制約により、クロスオーバの前段に1台だけ使用しなければならない場合は、サイドチェインにイコライザを挿入する方法で、高域ドライバの保護をある程度強化することができます。

仕様

チャンネル数 2

音声入力 端子・形式 XLR/標準フォーンジャック(3P)、電子バランス

インピーダンス 50kQ 最大レベル +24dBu

サイドチェイン入力 端子・形式 標準フォーンジャック(3P)、電子パランス

インピーダンス 40kΩ

音声出力 端子・形式 XLR/標準フォーンジャック(3P)、トランスバランス

インピーダンス 30Ω 最大レベル +24dBu

サイドチェイン出力 端子・形式 標準フォーンジャック(3P)、疑似バランス

インピーダンス 100Ω


周波数特性 2Hz以下~20kHz以上(+0/-3.0dB)

THD+N 0.008%(+4dBu、1kHz、0dBゲイン)

ダイナミックレンジ 117dB

電源 AC100、50/60Hz、28W

寸法·重量 幅483×高89×奥行254mm、5.1kg

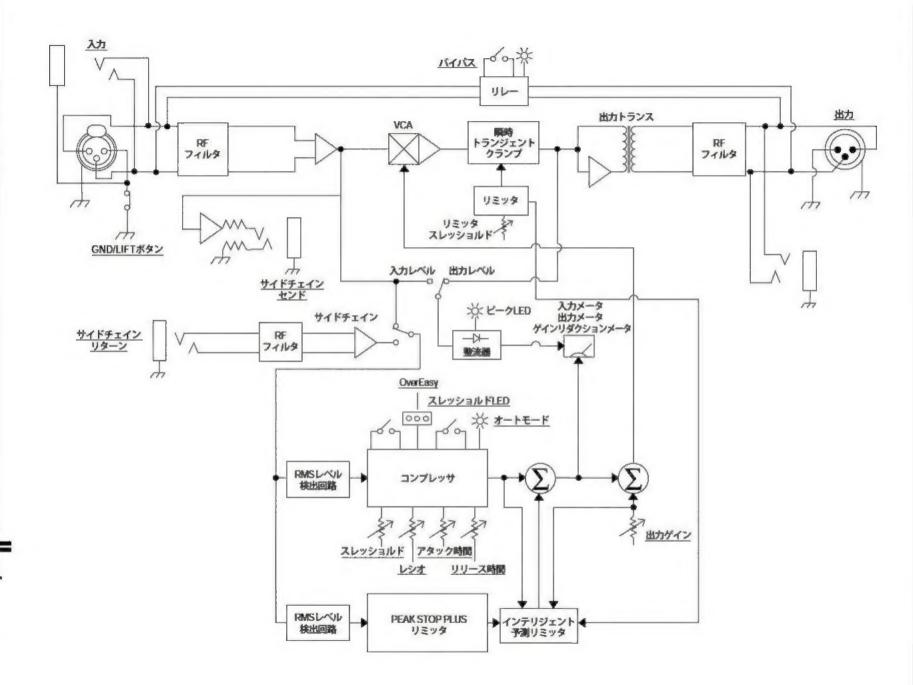

162SL 取扱説明書

DX PROFESSIONAL PRODUCTS

162SL	メモ



dbx は A Harman International Company のプライです。 その他、このカタログに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

2008年3月版



http://www.hlbino.co.jp/ E-mail: proaudiosales@hlbino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノブロオーディオセールス Div.

大阪ブランチ 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111 TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891 北海道オフィス 〒063-0813 北海道札幌市西区町製三乗1-1-20 〒465-0093 豊知県名古屋市名庫区一社3-143

TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776 TEL: 052-702-6312 FAX: 052-702-6318

〒812-0042福岡原福岡市博多区重1-6-24 TEL: 092-476-2565 FAX: 092-482-4535

福岡ブランチ